

ENERGY SYSTEM



Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

DIGITAL PHOTO FRAME

ENERGY
Photo Frame
p10 Panoramic

INTRODUCCIÓN

- ▶ Energy Sistem® te agradece la compra de tu nuevo marco digital Energy™ Photo Frame p10 Panoramic. Deseamos que lo disfrutes..

Este marco digital es un regalo perfecto para recordar los momentos más especiales, Energy™ Photo Frame p10 ofrece una calidad de imagen excepcional con pantalla LED 10,1" de Alta Definición. Además, cuenta con función de calendario, reloj, lector de tarjetas y USB Host.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ No expongamos tu marco digital Energy™ Photo Frame a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- ▶ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ▶ Mantén el marco Multimedia limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- ▶ Realiza la limpieza del marco Multimedia mientras está apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
- ▶ No trates de desmontar el marco digital. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



- ▶ Pantalla panorámico de 10,1" TFT LCD retroiluminada por LED.
- ▶ Resolución 1024x600 píxeles, 250cd / m2, 500:1.
- ▶ Reproduce fotos JPEG, JPG, BMP de la mayoría de cámaras de fotos digitales con máxima resolución de 8000 x 8000 píxeles.
- ▶ Compatible con tarjetas de memoria MMC / MS / SD / SDHC (hasta 32GB).
- ▶ Conexión USB para visualizar fotos desde un pendrive (función USB HOST y hasta 32GB).
- ▶ Selección de foto mediante miniaturas en pantalla e iniciar Slide Show desde la foto seleccionada.
- ▶ Slide Show en modo Magic Window con cuatro ventanas.
- ▶ Slide Show en diferentes intervalos de tiempo (5/15/30 seg, 1/5/15 min).
- ▶ Efectos de transición entre fotos en Slide Show (6 efectos incluido modo aleatorio).
- ▶ Función de calendario y reloj con visualización de fotos en Slide Show al mismo tiempo.
- ▶ 3 modos de ajuste de imagen.
- ▶ Ajustes de brillo, contraste, color y tono.
- ▶ Rotación de la imagen: 90°, 180° y 270°.
- ▶ Selección de 5 niveles de zoom.
- ▶ Función explorador de archivos.

- ▶ Mando a distancia en formato slim.
- ▶ Adaptador de corriente AC/DC (Europlug). Entrada 100-240V; Salida 5V/1.5A; 50/60Hz.
- ▶ Incluye puntos de anclaje para fijación en pared.

CONTENIDO DEL PRODUCTO


- ▶ Energy Sistem® Marco digital Energy™ Photo Frame p10 Panoramic.
- ▶ Soporte.
- ▶ Manual de usuario.
- ▶ Toallita para la pantalla.
- ▶ Mando a distancia en formato Slim.
- ▶ Adaptador de corriente AC/DC (Europlug).

PRESENTACIÓN GENERAL

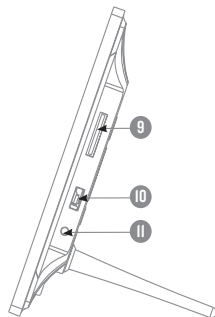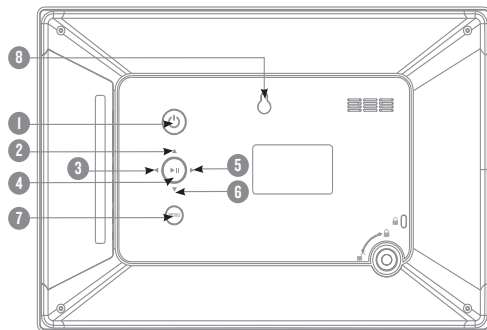

1. **ON/OFF:** Encender o apagar el marco.
2. **UP:** Subir una posición en el menú / mover vista actual hacia arriba al hacer zoom sobre una imagen.
3. **NEXT:** Mostrar imagen siguiente / mover vista actual hacia derecha al hacer zoom sobre una imagen / aumentar valor en las opciones de menú de configuración.
4. **PLAY / PAUSE:** Visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada / ejecutar la opción elegida / iniciar o pausar el slide show / entrar la carpeta actual.
5. **PREVIOUS:** Mostrar imagen anterior / mover vista actual hacia izquierda al hacer zoom sobre una imagen / reducir valor en las opciones de menú de configuración.
6. **DOWN:** Bajar una posición en el menú / mover vista actual hacia abajo al hacer zoom sobre una imagen.
7. **MENU / EXIT:** Volver a la pantalla (menú) anterior / copiar archivo a memoria interna (solo desde el modo Miniatura) / borrar archivo (solo desde el modo Miniatura).
8. Punto de anclaje para fijación en pared.
9. Lector de tarjetas de memoria SDHC/SD/MMC/MS.
10. **USB HOST:** Conector USB para visualizar fotos desde un pendrive.
- II. Conector de corriente AC/DC.

MANDO A DISTANCIA

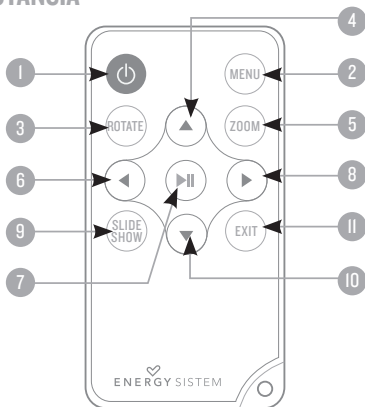

1. **ON/OFF:** Encender o apagar el marco.
2. **MENU:** Copiar archivo a memoria interna (solo desde el modo Miniatura) / borrar archivo (solo desde el modo Miniatura).
3. **ROTATE:** Girar la imagen actual 90°, 180° ó 270°.
4. **UP:** Subir una posición en el menú / mover vista actual hacia arriba al hacer zoom sobre una imagen.
5. **ZOOM:** Realizar una ampliación de la imagen actual (hasta 5 niveles).
6. **PREVIOUS:** Mostrar imagen anterior / mover vista actual hacia izquierda al hacer zoom sobre una imagen / reducir valor en las opciones de menú de configuración.

7. **PLAY/PAUSE:** Visualizar a pantalla completa la imagen seleccionada / ejecutar la opción elegida / cambiar el modo de visualización / entrar la carpeta actual.
8. **NEXT:** Mostrar imagen siguiente / mover vista actual hacia derecha al hacer zoom sobre una imagen / aumentar valor en las opciones de menú de configuración.
9. **SLIDESHOW:** Iniciar el modo slide show.
10. **DOWN:** Bajar una posición en el menú / mover vista actual hacia abajo al hacer zoom sobre una imagen.
11. **EXIT:** Volver a la pantalla (menú) anterior.

MENÚ PRINCIPAL



PHOTO.



FILE EXPLORER.



CALENDAR.



SETTINGS.

ALIMENTACIÓN

Tu Marco digital Energy™ Photo Frame p10 se alimenta a través del adaptador de corriente AC/DC 5V incluido. Primero conecta el cable al marco digital y después enchúfalo a la toma de corriente. El mando a distancia se alimenta con una pila tipo botón CR2025 3V fácilmente reemplazable retirando la tapa trasera del mando.

Importante: Si no vas a utilizar el marco digital durante varios días te recomendamos que desconectes el adaptador de corriente del enchufe de la pared.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender tu marco digital Energy™ Photo Frame p10 simplemente conéctalo a la red eléctrica con el adaptador de corriente proporcionado y pulsa el botón ON/OFF situado en la parte posterior del marco, o pulsa el botón ON/OFF desde el mando a distancia.

Para apagarlo, pulsa el botón ON/OFF situado en la parte posterior del marco durante unos segundos o pulsa el botón ON/OFF desde el mando a distancia.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES (PHOTO)

3 modos de visualización: “Miniatura”, “Presentación” y “Individual”.

MINIATURA

Por defecto, el marco digital mostrará las imágenes a miniaturas (modo “Miniatura”) cargadas desde el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria) y también mostrará la imagen seleccionada con un tamaño mayor para mejor visualización. Puedes moverte por esta vista de imágenes utilizando los botones PREVIOUS y NEXT.

PRESENTACIÓN

Puedes activar la presentación automática de imágenes (slide show) desde la imagen en miniatura actualmente mostrada, pulsando el botón PLAY/PAUSE. También puedes iniciar la visualización slide show pulsando el botón SLIDESHOW del mando a distancia. Para cambiar el modo de visualización, hay que pulsar de nuevo el botón PLAY/PAUSE.

INDIVIDUAL

Para cambiar el modo de visualización a "INDIVIDUAL", puedes pulsar de nuevo el botón PLAY/PAUSE y puedes ir pasando a las siguientes fotografías de forma manual, pulsando los botones PREVIOUS o NEXT. En este modo de visualización, puedes rotar y hacer zoom sobre la imagen mostrada con los botones "ROTATE" y "ZOOM".

Importante: No dejes más de un día entero la misma imagen fija ya que se corre el riesgo de dañar la pantalla TFT. Es recomendable cambiarla al menos una o dos veces al día, o mejor utilizar el slide show con intervalos de tiempo muy altos.

ZOOM

Pulsa el botón ZOOM del mando a distancia, para ampliar la imagen actual. El sistema dispone de hasta 5 niveles de zoom para poder visualizar cualquier detalle de la fotografía. Pulsando sobre los botones UP, DOWN, PREVIOUS y NEXT del mando a distancia o del marco es posible mostrar distintas zonas de la imagen para mostrar la parte que nos interesa.

ROTACIÓN

Pulsa el botón **ROTATE** en el mando a distancia para rotar la imagen 90°, 180° y 270° en sentido horario. Las siguientes imágenes que se muestren volverán a tener la orientación normal de la imagen.

EXPLORADOR DE ARCHIVOS (FILE EXPLORER)

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame p10, seleccionando la opción “**FILE EXPLORER**” con los botones **PREVIOUS** y **NEXT** y pulsando el botón **PLAY/PAUSE** a continuación. Con esta función puedes explorar las carpetas y los archivos en formato **JPG / JPEG / BMP** almacenadas en el dispositivo de memoria (pendrive o tarjeta de memoria), pulsando los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar carpeta o archivo y el botón **PLAY/PAUSE** para visualizar la imagen a pantalla completa.

CALENDARIO (CALENDAR)

Puedes acceder a esta función desde el menú principal de tu marco digital Energy™ Photo Frame p10, seleccionando la opción “**CALENDAR**” con los botones **PREVIOUS** y **NEXT** y pulsando el botón **PLAY/PAUSE** a continuación.

El marco dispone de 3 formatos diferentes para mostrar el calendario correspondiente al mes actual, al día actual e imagen de un reloj analógico. Al mostrar el calendario, también aparece una presentación de las imágenes cargadas desde la memoria e información de la hora en formato numérico.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN (SETTINGS)



Para modificar las opciones del sistema puedes seleccionar la opción “SETTINGS” desde el menú principal, utilizando los botones PREVIOUS y NEXT y pulsando el botón PLAY/PAUSE a continuación.

CONFIGURACIÓN DE FOTO

- ▶ **Modo de visualización:** Presentación, Miniatura, Individual.
- ▶ **Modo de imagen:**
 - * **Ajuste automático:** La imagen se muestra a la pantalla respetando las proporciones originales.
 - * **Óptima:** La imagen se optimiza a toda pantalla respetando las proporciones originales y la resolución de pantalla.
 - * **Completo:** La imagen se expande horizontalmente para ajustarse a toda pantalla.
- ▶ **Intervalo de diapositivas:** Desde esta opción es posible seleccionar el tiempo durante el cual se mostrará cada fotografía en el modo slide show antes de cambiar a la siguiente imagen. Puedes seleccionar 5/15/30 segundos o 1/5/15 minutos.
- ▶ **Efecto de presentación:** Esta opción permite seleccionar el tipo de efecto deseado para realizar la transición entre imágenes durante el slide show. Existen 6 efectos disponibles en la memoria del sistema. Adicionalmente, es posible alternar entre todos ellos en cada transición, seleccionando la opción “Aleatorio”.
- ▶ **Repetir presentación:** Puedes seleccionar entre “Repetir”, “Una Vez” y “Aleatorio” para repetir la presentación como desees.

- ▶ **Ventana Mágica:** Cuando esta opción está activada, puedes visualizar las imágenes en 4 ventanas al mismo tiempo durante la presentación automática.

CONFIGURACIÓN DE CALENDARIO:

- ▶ **Modo de visualización:** Calendario mensual, calendario y reloj analógico.
- ▶ **Formato de fecha:** Dispone de 3 formatos de fecha para configurar tu calendario.
- ▶ **Fecha:** Esta opción permite configurar el sistema con la fecha deseada.
- ▶ **Modo de reloj:** Esta opción permite ajustar el formato de hora entre 12 horas y 24 horas.
- ▶ **Hora:** Esta opción permite configurar el sistema con la hora deseada.
- ▶ **Auto encendido y apagado:** Esta opción permite seleccionar la hora de encendido y apagado automático del marco digital.

CONFIGURACIÓN DE SISTEMA

- ▶ **Idioma:** Muestra los idiomas disponibles para mostrar la información de los menús y permite seleccionar el que deseemos.
- ▶ **Contraste:** Para ajustar los valores de contraste de la pantalla.
- ▶ **Brillo:** Para ajustar los valores de brillo de la pantalla. **I3.3.4 Saturación:** para ajustar los valores de saturación de la pantalla.
- ▶ **Tono:** Para ajustar los valores de tono de la pantalla.
- ▶ **Auto encendido y apagado:** Esta opción permite seleccionar la hora de encendido y apagado automático del marco digital y su frecuencia.
- ▶ **Por defecto:** Esta opción permite resetear el marco digital volviendo a los valores de configuración por defecto.
- ▶ **Versión:** Esta opción permite leer la información sobre la última actualización de software.

USB HOST

Con tu marco digital Energy™ Photo Frame p10, además de mostrar tus fotografías favoritas guardadas en tarjetas de memoria tipo SDHC/SD/MS/MMC, también podrás visualizar imágenes almacenadas en dispositivos de memoria USB, como un pendrive. Simplemente conecta el pendrive a la entrada USB HOST situada en la parte trasera del marco digital y el sistema reconocerá los archivos de imagen compatibles que estén presentes en su memoria.

Importante: no extraigas el dispositivo de memoria mientras está siendo utilizado para evitar pérdidas de datos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Por qué no consigo visualizar mis archivos de imágenes .JPG?

Muchas cámaras fotográficas digitales y programas de edición de imágenes añaden datos ocultos a los ficheros .JPG (meta datos). Estos datos pueden hacer que tu marco digital no cargue las imágenes. Prueba a eliminarlos grabando la imagen con otro nombre.

La tarjeta de memoria que uso no es reconocida.

Asegúrate que la tarjeta de memoria está insertada en la dirección correcta y hasta el fondo. Recuerda también que el marco digital sólo es compatible con tarjetas SDHC/SD/MS/MMC.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en <http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals>
1. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
2. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S. A.**

30/05/2012

Dirección: **Pol. Ind. Finestrat - C/. Calpe, I – 03509, Finestrat, Alicante (España)**

Tel: **902 388 388**

Fax: **902 119 034**

NIF: **A53107488**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Marco Digital Energy™ Photo Frame p10 Panoramic.

País de fabricación: **China**

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.



www.energysistem.com